



「暖房が開始しない！」あわてずに確認してください。

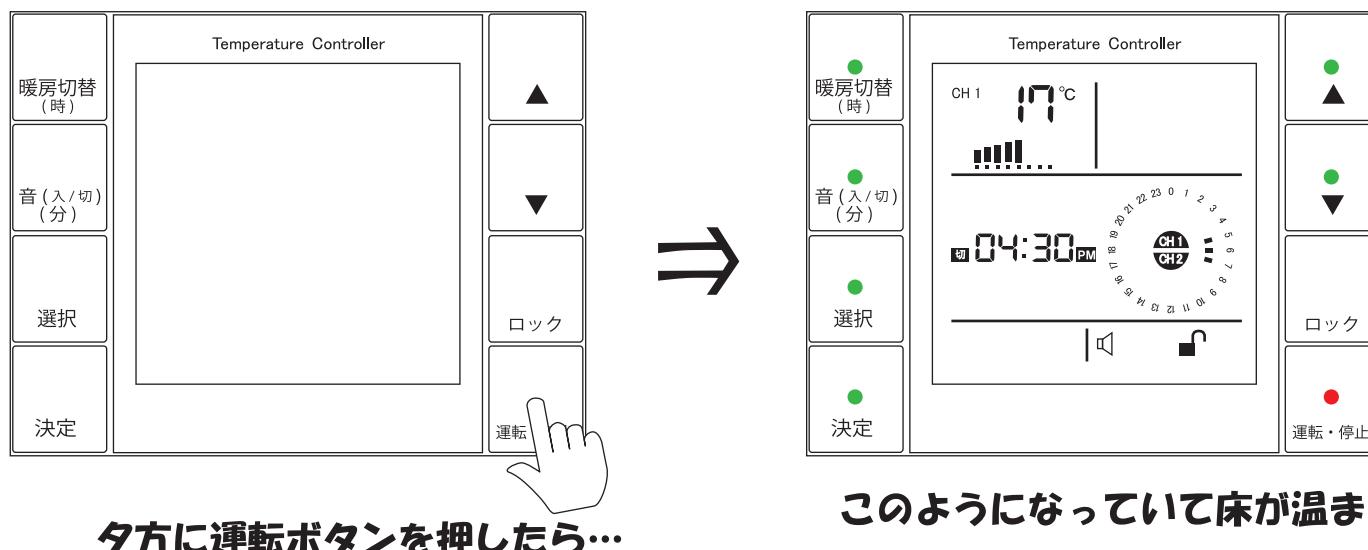

夕方に運転ボタンを押したら…

このようになっていて床が温まらない！

これは、故障ではありません。

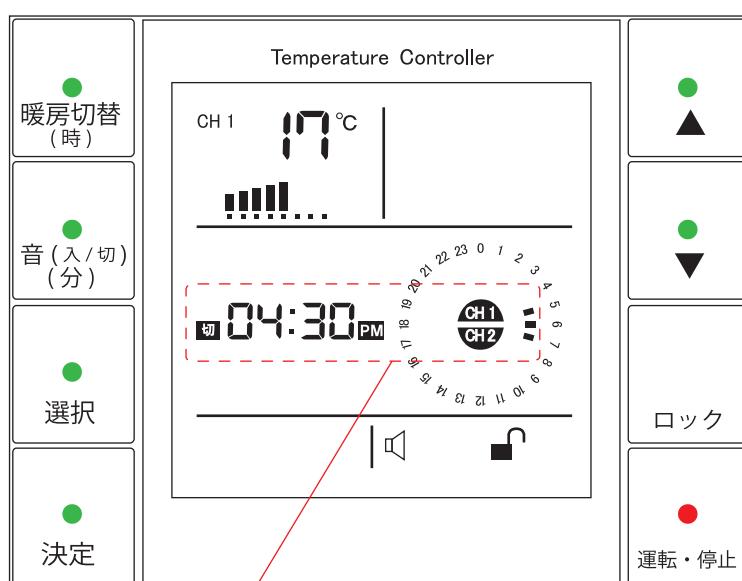

予約タイマーが設定されています。

この状態ですと、タイマー設定を解除しないと、手動運転になりません
タイマー設定時刻まで、暖房運転にならない状態です。

※詳しくは取扱い説明書をご参考ください。

選択スイッチを
1回タッチして
解除を表示して

決定スイッチを短くタッチ

予約タイマー動作を一時解除した状態です
手動運転状態になります。

予約時間表示が消えています
[運転]が表示になります

取扱い説明書をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。